MANUAL DE USUARIO

GRABADORA

K-AGRN10G01
K-AGRN10Y01

GARANTÍA 1 AÑO

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en **www.kalley.com.co**
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

KALLEY

Información Importante

ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” en el interior del producto.

El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

- Conserve estas instrucciones
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones
- No utilice este aparato cerca del agua
- Límpielo solo con un paño seco
- No bloquee ningún orificio de ventilación. Instálelo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registradores de calor, hornos u otros aparatos que generen calor.
- No anule la seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos puntas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos puntas y una tercera redonda de conexión a tierra. La punta ancha y la redonda se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación para que nadie lo pise ni quede aplastado, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en los puntos por donde sale del aparato.
- Utilice solo accesorios suministrados o aprobados por el fabricante.
- Tenga cuidado al mover mesas o soportes junto con el aparato, para evitar caídas y daños, o lesiones.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por largos periodos de tiempo.
- Solicite todas las reparaciones a personal técnico calificado. El servicio técnico es necesario cuando el aparato se haya dañado de alguna forma, cuando el cable o el enchufe de suministro eléctrico se hayan dañado, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos en su interior, el aparato se haya expuesto a la lluvia o humedad, no funcione normalmente o se haya caído.

No utilice cerca del agua
Limpie con un paño seco
No instale en lugares calientes
Respete el enchufe polarizado
Proteja los cables
Use solo piezas del fabricante
Use en superficies estables
Si no va a usar desconecte
En caso de daño solicite mantenimiento
No intente reparar

Instrucciones de Operación

PRECAUCIONES DE MANEJO

- Asegúrese de que el voltaje en el toma de corriente sea el mismo que el voltaje indicado en la placa de marcación del producto.
- No sobrecargue los tomas de corriente o cables de extensión ya que puede causar un incendio o recibir una descarga eléctrica. No enchufe varios dispositivos en la misma toma de corriente.
- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.
- Si detecta ruidos anormales, olor a quemado o humo en el producto, apague él interruptor de alimentación inmediatamente y desconecte el enchufe del toma de corriente. A continuación, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano para obtener asistencia técnica. No utilice el producto. Utilizar el producto en este estado pudría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando se necesitan piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de servicio utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante u otras cuyas características sean similares a las de las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas puede causar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.
- Una vez completado cualquier trabajo de mantenimiento o reparación de este producto, solicite al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad para determinar que el producto está en condiciones de funcionamiento adecuadas.

SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS

- Asegúrese de que el aparato fue instalado en un lugar del que no pueda caerse facialmente por efectos de un golpe o sacudida accidental. Verifique que las mesas o soportes tienen el tamaño adecuado para el aparato.
- No permita que los niños se suban a los muebles sobre los cuales está el aparato, ni que jueguen con estos.
- Todos los cables deben quedar adecuadamente canalizados para evitar que los niños los halen o los agarren. Verifique que ningún cable esté colgando.

PARTES DE LA GRABADORA

1. REPEAT (Repetir)
2. S.EFFECT
3. Anterior
4. Detener
5. SLEEP (Apagado automático)
6. Encender / Apagar
7. SOURCE (Fuente)
8. Reproducir / pausar
9. Siguiente
10. SETUP (Ajustes)
11. CLOCK (Reloj)
12. SNOOZE
13. Alarma
14. Volumen
15. USB
16. Tarjeta SD
17. Entrada Auxiliar (AUX)
18. Audífonos
19. DISPLAY
20. AC IN
21. Batería

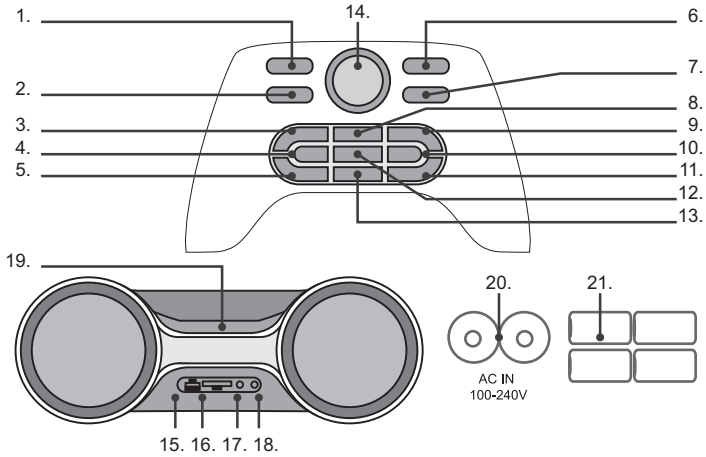

Uso de USB/SD

REPEAT: Presione una vez para repetir una sola canción, presione dos veces para repetir el álbum completo y presione 3 veces para una reproducción aleatoria.

S.EFFECT: Presione cambiar el modo ecualizador

ANTERIOR: Presione para regresar a la canción anterior, mantenga presionado para un rebobinado rápido

REPRODUCIR/ DETENER: Presione para pausar temporalmente la reproducción. Presione de nuevo para reanudar la reproducción.

SIGUIENTE: Presione para saltar a la siguiente canción, mantenga presionado para un rebobinado rápido.

DETENER: Presione para detener la reproducción.

SNOOZE: Presione para cambiar entre las fuentes

Uso de FM

REPRODUCIR/PAUSAR: Presione para buscar automáticamente las estaciones de radio y guardar las que estén disponibles.

DETENER: Presione para detener la búsqueda automática.

SIGUIENTE: Presione para saltar a la siguiente estación, mantenga presionado para buscar estaciones disponibles en una frecuencia más alta.

ANTERIOR: Presione para saltar a la estación anterior, mantenga para buscar canales disponibles en una frecuencia menor.

Uso de Bluetooth

REPRODUCIR/PAUSAR: Presione para pausar temporalmente la reproducción. Presione de nuevo para reanudar la reproducción. Mantenga presionado para emparejar la grabadora con otro dispositivo Bluetooth.

ANTERIOR: Presione para regresar a la canción anterior, mantenga presionado para un rebobinado rápido.

SIGUIENTE: Presione para saltar a la siguiente canción, mantenga presionado para un rebobinado rápido.

DETENER: Presione para detener la reproducción.

Uso del reloj y la alarma

CLOCK: Presione para cambiar entre reloj, alarma 1 y alarma 2

SETUP: Presione para ingresar a los ajustes.

SNOOZE: Presione para confirmar los ajustes. Cuando suene la alarma, presione para entrar en el modo de repetición (La alarma se activará de nuevo después de 10 minutos)

ALARM: Presione una vez para encender la alarma 1, presione dos veces para activar la alarma 2, presione 3 veces para activar ambas alarmas, presione 4 veces para apagar todas las alarmas.

ANTERIOR/SIGUIENTE: Presione para ajustar la hora (También puede usar el control del volumen para ajustar la hora)

SLEEP: Presione una vez para apagar la grabadora en 30 minutos, presione dos veces para apagar la grabadora en 60 minutos, presione 3 veces para apagar la grabadora en 120 minutos, presione 4 veces para desactivar el apagado automático.

APAGAR/ ENCENDER: Presione para detener la alarma.

Conexión Bluetooth

El modelo de la unidad es BX20,

Presione el botón [SOURCE] para acceder a la función bluetooth (aparecerá en el display BLUE).

Use su dispositivo móvil con Bluetooth para buscar la señal Bluetooth de la grabadora,

Empareje la unidad con el dispositivo seleccionando BX20 en la búsqueda realizada

Una vez estén conectados, la grabadora reproducirá las canciones seleccionadas desde su dispositivo.

Desconecte el Bluetooth presionando [PLAY / PAUSE] en el panel frontal o el mando a distancia.

NOTA: En el modo Bluetooth, [PLAY / PAUSE], [MUTE], [Siguiente] y los botones [Anterior] también están activos.

Solución de problemas

Problema	Posible Solución
No enciende la grabadora	Por favor verifique que la grabadora se encuentra conectada a un tomacorriente que funcione correctamente. Verifique que la grabadora este encendida.
Fallas en el funcionamiento	Deje presionado el botón de apagado durante 30 segundos e inicie nuevamente a utilizarla. Desconecte la grabadora de la energía eléctrica durante 30 minutos. Vuelva a conectarla y enciéndala (la grabadora ha sido reiniciada)
Fallas en el sonido al reproducir desde USB/SD	Si las canciones del dispositivo USB/SD se encuentran en varios formatos (MP3/WMA u otros) la grabadora puede reproducir algunas canciones con siseo o quizás no pueda reproducir algunas de ellas.

Especificaciones y Medio Ambiente

Nota: Si se derraman líquidos sobre el aparato, limpie con un paño húmedo y seco. No use esponjillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte

Medio Ambiente

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.

En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.

Especificaciones

Voltaje: AC 100 – 240V, 50 Hz.

Output power: 5W x 2 (3Ω, 1 kHz 10 %THD, RMS)

KALLEY